



## **ZyXEL VMG5313-B30A**

802.11n Wireless VDSL2 VoIP IAD

Upute za korištenje

## SADRŽAJ

<b>Kratke upute za instalaciju VMG5313-B30A .....</b>	<b>3</b>
Prije nego započnete .....	3
Preduvjeti za računalo .....	3
Korak 1 : Upoznavanje sa uređajem.....	3
Prednja strana uređaja .....	3
Bočna strana uređaja.....	5
Stražnja strana uređaja.....	5
Korak 2: Postavljanje i spajanje uređaja.....	6
Korak 3: Konfiguracija računala (TCP/IP postavke) .....	7
Korak 3.1: Konfiguracija računala za Windows 7.....	7
Korak 3.2: Konfiguracija računala za Mac OS X.....	8
Korak 4: Pristup uređaju.....	9
Korak 5: Konfiguriranje bežičnog pristupa .....	10
Korak 5.1 : Standardne postavke.....	10
Korak 5.2 : Napredne postavke.....	11
Promjena postavki bežične mreže .....	11
Korak 6: Dinamički DNS .....	12
Korak 7: Port Forwarding.....	13
Korak 8 : Pronalaženje i uklanjanje smetnji (Troubleshooting) .....	14

## Kratke upute za instalaciju VMG5313-B30A



### Prije nego započnete

Provjerite sadržaj paketa:

- ZyXEL VMG5313-B30A
- Korisnički priručnik
- DSL kabel (sivi)
- Ethernet kabel (žuti)
- Napajanje (adapter)

### Preduvjeti za računalu

Prije instalacije uređaja provjerite da:

- imate instaliran web preglednik (npr. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, ... ) na vašem računalu.
- imate računalu opremljeno s Ethernet ili wireless mrežnom karticom.

## Korak 1 : Upoznavanje sa uređajem

### Prednja strana uređaja

Na prednjoj strani uređaja nalazi se 11 LED lampica (indikatora).



INDIKATOR	BOJA	STATUS	OPIS
<b>PWR</b>	Zeleno	Svijetli	Uređaj je uključen.
		Treperi	U tijeku je proces samo-testiranja uređaja.
	Crveno	Svijetli	Detektirana je greška tijekom procesa samotestiranja ili je uređaj u kvaru.
	Ugašena		Uređaj je isključen ili nema napajanja.
<b>DSL</b>	Zeleno	Svijetli	ADSL linija je aktivna.
		Treperi	ADSL linija je u procesu incijalizacije.
	Narančasto	Svijetli	VDSL linija je aktivna.
		Treperi	VDSL linija je u procesu incijalizacije.
	Ugašena		DSL linija nije aktivna.
<b>INTERNET</b>	Zeleno	Svijetli	Uređaj je spojen na Internet, ali nema prometa.
		Treperi	U tijeku je prijenos podataka preko Internet konekcije.
	Crveno	Svijetli	Uređaj se nije uspio povezati na Internet.
	Ugašena		Veza na Internet nije aktivna.
<b>LAN 1 – 4</b>	Zeleno	Svijetli	LAN uređaj je uspješno spojen na odabranom LAN portu.
		Treperi	U tijeku je prijenos podataka kroz lokalnu mrežu na odabranom LAN portu.
	Ugašena		Ne postoji Ethernet konekcija na odabranom LAN portu.
<b>WiFi</b>	Zeleno	Svijetli	Bežična mreža je upaljena.

		Treperi	U tijeku je prijenos podataka preko bežične mreže.
	Narančasto	Treperi	U tijeku je uspostava WPS konekcije.
	Ugašena		Bežična mreža je ugašena.
<b>PHONE 1 – 2</b>	Zeleno	Svijetli	Telefonska linija je aktivna.
		Treperi	Telefonska slušalica je podignuta ili je u tijeku dolazni poziv.
	Ugašena		Telefonska linija nije aktivna.
<b>USB</b>	Zeleno	Svijetli	USB konekcija je uspostavljena.
		Treperi	U tijeku je prijenos podataka preko USB konekcije.
	Ugašena		USB konekcija nije uspostavljena.

### Reset tipka

Na stražnjoj strani uređaja se nalazi tipka za vraćanje uređaja na tvorničke postavke (**RESET**).

- Pritisnite **RESET** tipku na pet sekundi, odnosno dok **PWR** LED lampica ne počne treperiti i nakon toga otpustite **RESET** tipku. Nakon što **PWR** LED lampica počne treperiti uređaj je vraćen na tvorničke postavke i automatski se ponovno starta.

### Bočna strana uređaja

Na bočnoj strani nalazi se USB priključak, Wi-Fi, WPS i POWER tipke.

#### Wi-Fi tipka

Na bočnoj strani uređaja se nalazi tipka za paljenje i gašenje bežične mreže. Prije nego koristite ovu tipku provjerite da **PWR** lampica svijetli zeleno odnosno da ne treperi.

- Pritisnite **Wi-Fi** tipku na jednu sekundu, kako biste upalili odnosno ugasili bežičnu mrežu. Kad je bežična mreža upaljena **WiFi** LED lampica svijetli zeleno.

#### WPS tipka

Na bočnoj strani uređaja se nalazi WPS tipka za sigurno i brzo povezivanje uređaja i WPSkompatibilnog klijenta. Prije nego koristite ovu tipku provjerite da **PWR** lampica svijetli zeleno.

- Pritisnite **WPS** tipku na period od pet sekundi kako biste aktivirali WPS.
- Pritisnite **WPS** tipku na klijentskom uređaju. Tijekom uspostave WPS konekcije **WiFi** LED lampica treperi narančastom bojom. Nakon uspješno uspostavljene bežične konekcije **WiFi** LED lampica svijetli zelenom bojom.

### Stražnja strana uređaja

Na stražnjoj strani nalazi se 8 priključaka i **RESET** tipka.



Konektor / tipka	Funkcija	Opis
1 DSL	DSL sučelje	RJ-45 konektor za DSL.
2 LAN 1-4	Ethernet sučelje	RJ-45 konektor, služi za spajanje računala i IPTV prijemnika.
3 PHONE 1 – 2	Telefonsko sučelje	RJ-11 konektor za telefon.
4 RESET	Reset tipka	Služi za vraćanje uređaja na tvorničke postavke.
5 POWER	Utičnica za napajanje	Ovdje spojite strujni ispravljač isporučen s uređajem.

## Korak 2: Postavljanje i spajanje uređaja

- 1) strujni adapter (napajanje) spojite u strujnu utičnicu na uređaju (**POWER**).
- 2) DSL kabel iz zidne utičnice spojite u sivi **DSL** priključak na modemu.

- 3) Ethernet kabel iz mrežne kartice na računalu spojite u bilo koju žutu utičnicu (**ETHERNET**) na uređaju (Ethernet kabelom moguće je spojiti maksimalno 4 računala).
- 4) analogni telefon spojite običnim telefonskim kabelom u sivu (**PHONE1/PHONE2**) utičnicu.
- 5) uključite strujni adapter u strujnu utičnicu i upalite uređaj.
- 6) tipka **RESET** koristi se samo u slučaju greške na uređaju i vraća ga na tvorničke postavke.



### Korak 3: Konfiguracija računala (TCP/IP postavke)



Kako bi uspješno spojili Vaše računalo na modem potrebno je podesiti TCP/IP postavke na računalu.

#### Korak 3.1: Konfiguracija računala za Windows 7

- 1) Kliknite na **Start -> Control Panel**, te 4) Izaberite **Internet Protocol Version 4 Network and Internet -> View (TCP/IPv4)** i kliknite na **Properties. network status and tasks**.





2) Kliknite na **Change adapter settings**.

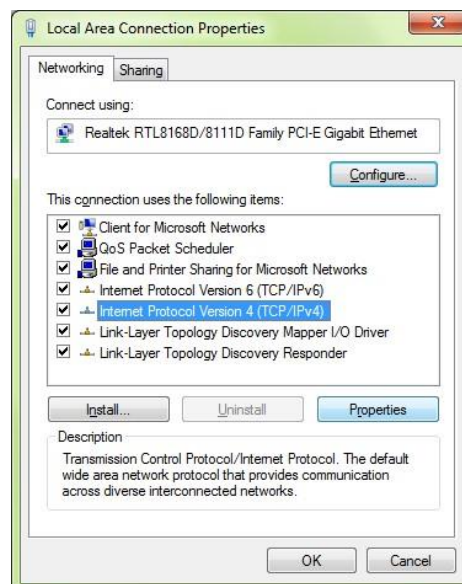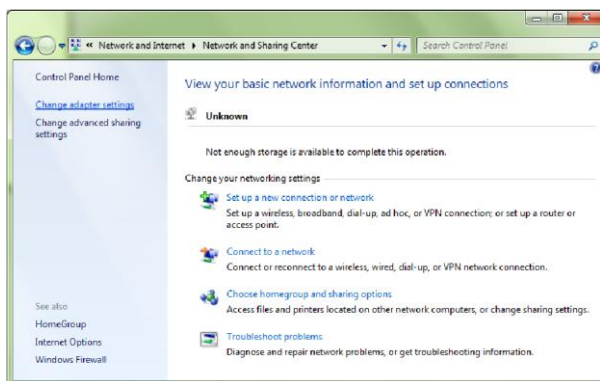

5) Izaberite **Obtain an IP address automatically** i **Obtain DNS server address automatically** te kliknite na **OK** kako bi potvrdili konfiguraciju.

3) Kliknite desnom tipkom miša na **Local Area Connection -> Properties**.

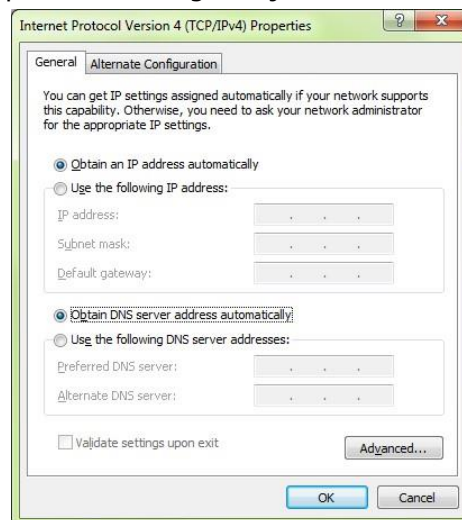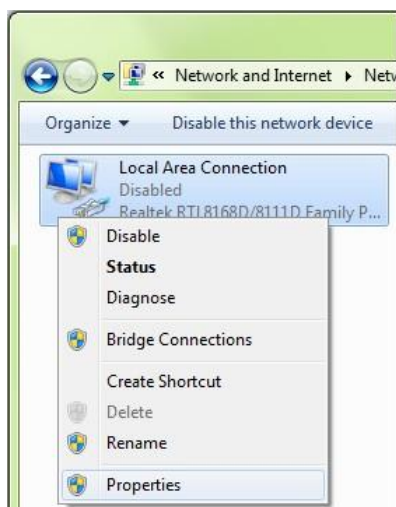


6) Nakon još jednog klika na **OK** i zatvaranja prozora **Local Area Connection Properties** računalo

uspostavlja mrežnu vezu s uređajem i automatski dobiva pristup internetu. Ukoliko kojim slučajem mrežna veza nije uspostavljena probajte ponovno pokrenuti Vaše računalo.

### Korak 3.2: Konfiguracija računala za Mac OS X


1) Iz Apple izbornika (**Apple** ikonica), izaberite **System Preferences**.

2) Kliknite na **Network** ikonicu u **Internet & Network** dijelu.

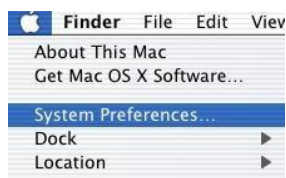




- 3) Iz padajućeg izbornika **Show** izaberite **Built-in Ethernet** te kliknite na TCP/IP karticu (tab).

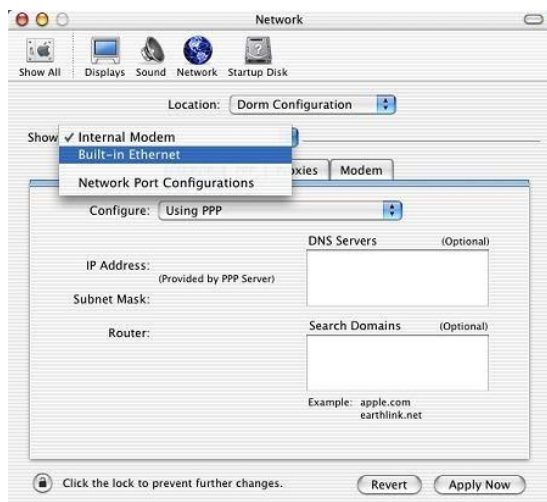

- 4) Na **TCP/IP** kartici (tab) iz padajućeg izbornika **Configure** izaberite **Using DHCP**.

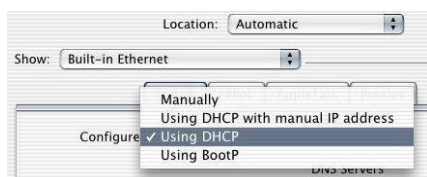

## Korak 4: Pristup uređaju


Otvorite svoj internet preglednik (npr. Internet Explorer ili Mozilla Firefox) i upišite u adresno polje 192.168.5.1.

Prikazati će se stranica, kao na slici ispod, za upis podataka za prijavu. Unesite **Administrator** kao korisničko ime (Username) i **Administrator** kao lozinku (Password). Ukoliko Vam se javi greška da su podaci neispravni potrebno je onda umjesto lozinke „**Administrator**” upisati šifru za bežičnu mrežu koja je napisana na poleđini routera u polju „**Wireless Key**”. Zatim kliknite na **Login** gumb kako bi pristupili uređaju.

- 5) Prije nego zatvorite Network prozor provjerite **PPPoE** postavke. Kliknite na **PPPoE** karticu. Opcija **Connect using PPPoE** ne smije biti odabrana.



- 6) Kliknite na **Apply Now** kako bi potvrdili konfiguraciju. Kako bi bili sigurni da su sve postavke primjenjene pokrenite Vaše računalo ponovno.

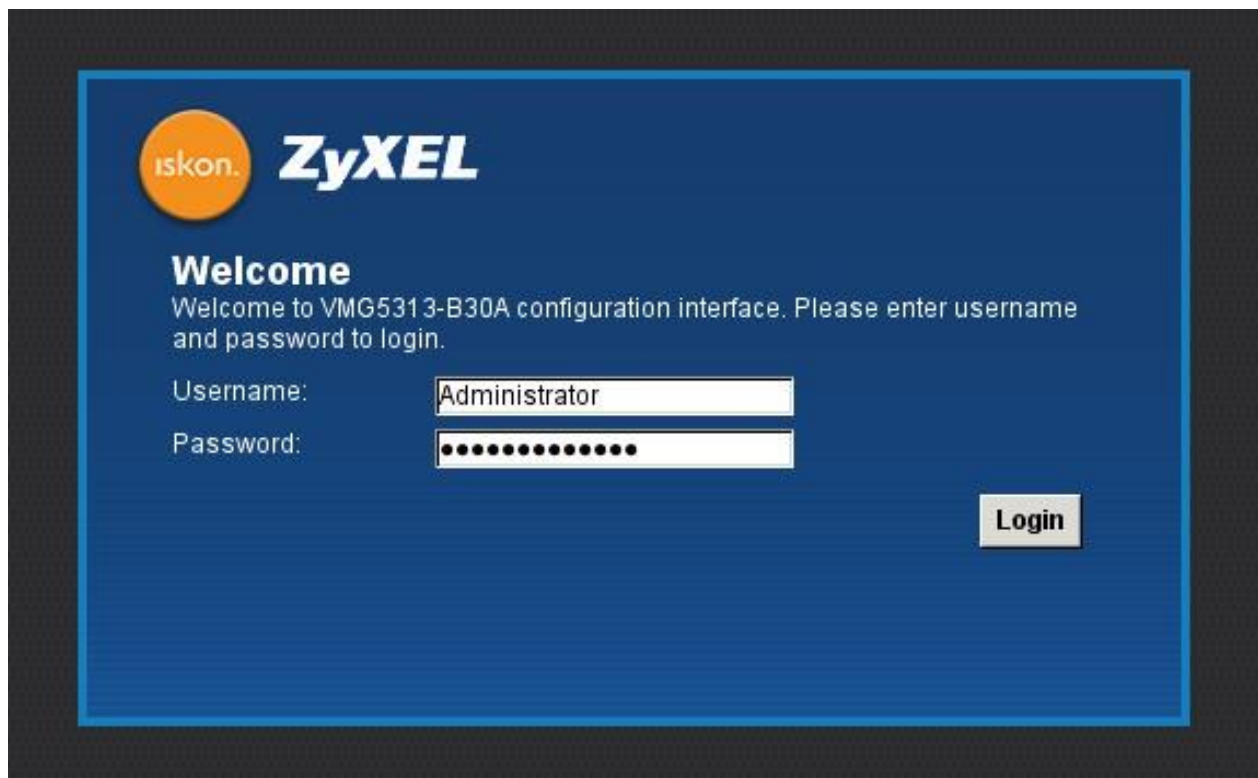

## Korak 5: Konfiguriranje bežičnog pristupa

Naputak o zaštiti bežične (wireless) mreže:

Instaliran modem je ujedno bežična (wireless) pristupna točka na koju se može spojiti više uređaja iz okoline. Wireless (bežične) mreže su podložne zloupotrebi ako im se ne ograniči pristup pomoću sigurnosnih postavki. Na modemu koji ste dobili postavljena je osnovna sigurnosna zaštita. Ukoliko želite mijenjati razinu zaštite istu je potrebno postaviti prema uputama iz poglavlja 5.2 (Promjena postavki bežične mreže). Korisnik je dužan zaštititi svoju bežičnu (wireless) mrežu i sam snosi odgovornost za eventualnu zlouporabu. Ako ne koristite wireless mrežu, preporučamo da je isključite na modemu.

Za sve savjete i upute nazovite našu tehničku podršku korisnicima na besplatnom broju 0800 6320.

### Korak 5.1 : Standardne postavke

Da biste uključili bežičnu mrežu na uređaju pritisnite Wi-Fi tipku na bočnoj strani uređaja.



Uređaj dolazi s unaprijed podešenom zaštitom bežične mreže. Ime mreže (SSID) i ključ (WPA key) su napisani na naljepnici sa stražnje strane uređaja.



## Korak 5.2 : Napredne postavke

### Promjena postavki bežične mreže

Nakon što ste se ulogirali u web sučelje uređaja, pozicionirajte strelicu miša iznad **Network Setting** opcije u izborniku na dnu stranice. Nakon toga će vam se prikazati novi izbornik u kojem trebate odabrati **Wireless** stavku. Odabirom ove opcije otvara se stranica za podešavanje bežične mreže.

Naziv mreže možete promijeniti tako da u polje kod "Wireless Network Name (SSID)" unesete željeni naziv bežične mreže. Nakon izmjene kliknite na **Apply**.

**WPA2-PSK** ključ možete promijeniti na istoj stranici pod **Security Level** dijelom. U polje kod "PreShared Key" unesite željeni sigurnosni ključ za zaštitu bežične mreže. Odabrani ključ mora sadržavati najmanje 8 znamenki i ne više od 63 znamenke. Koristite znamenke 0 do 9 i slova A-Z, te znak "-". Nemojte koristiti posebne znakove (č,ć,š,đ,ž,@,\$, i slične). Nakon izmjene kliknite na **Apply**.

**Wireless Network Settings**

Wireless Network Name (SSID): JSKONOVAC-4C4D98

Max clients: 16

☐ Hide SSID

☒ Enhanced Multicast Forwarding

Max Upstream Bandwidth: Kbps

Max Downstream Bandwidth: Kbps

**Notes:**

1. Max Upstream Bandwidth: This field allow user configure the maximum bandwidth of this SSID to WAN.  
 2. Max Downstream Bandwidth: This field allow user configure the maximum bandwidth of WAN to this SSID.  
 3. If Max Upstream/Downstream Bandwidth is empty, the CPE sets the value automatically.

BSSID: 10:7B:EF:4C:4D:99

**E-mail notification when the wireless guest visit**

☐ Enable Email Notification

**Security Level**

No Security Basic **More Secure (Recommended)**

Security Mode: WPA2-PSK

☐ Generate password automatically

Enter 8-63 characters (a-z, A-Z, 0-9, '-', '.', '\_' and '!'), other characters are not allowed.

Password: 8863E5C2C6A7 [more...](#)

☒ password unmask

**Apply** **Cancel**

Connection Status **Network Setting** Security System Monitor Maintenance


**NAPOMENA:** Nakon promjene naziva bežične mreže (Wireless Network Name (SSID)) ili vrijednosti ključa potrebno je te podatke promijeniti i na računalu prema gornjoj uputi.

## Korak 6: Dinamički DNS

Funkcija Dinamički DNS (**Dynamic DNS**) omogućava povezivanje dinamičke (periodički promjenjive) IP adrese (WAN adrese uređaja) sa statičkim imenom. To je osobito korisno za udomljavanje poslužitelja preko vaše VDSL/ADSL veze, tako da svatko tko se želi spojiti na vaš poslužitelj može koristiti ime vaše domene umjesto dinamičke IP adrese.

Slijedeći primjer ilustrira podešavanje Dynamic DNS opcije:


- 1) Prvo morate registrirati račun kod davatelja Dynamic DNS usluge koristeći njihove web stranice, npr: [www.dyndns.org](http://www.dyndns.org)
- 2) Zatim se spojite na vaš modem, pozicionirajte miša nad **Network Setting** te u prikazanom izborniku odaberite **DNS**

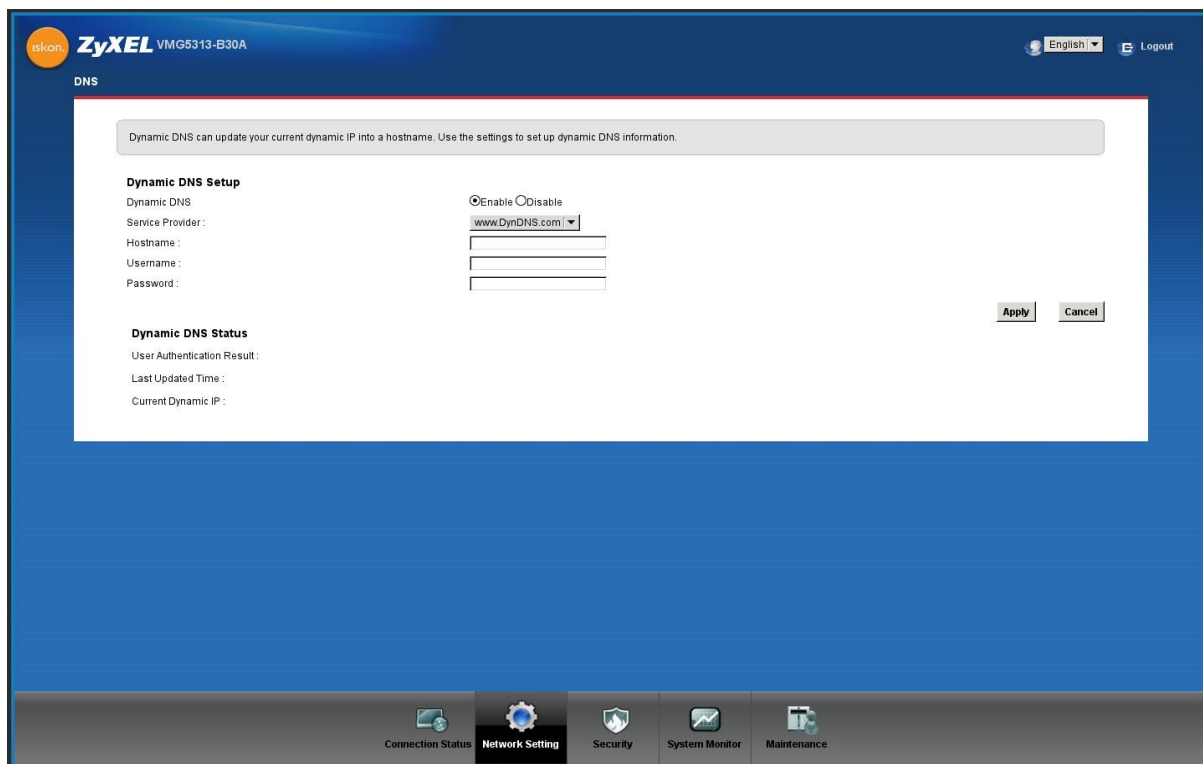

- 3) U padajućem izborniku pod "Service Provider" odaberite WWW.DynDNS.ORG (pretpostavka je da ste se ovdje registrirali u prvom koraku).
- 4) Pod **Host Name** upišite ime domene koju ste registrirali, **Username** (korisničko ime) i **Password** (lozinku) s kojima ste odradili registraciju u prvom koraku.
- 5) Označite **Enable** pored "**Dynamic DNS**" opcije.
- 6) Kliknite **Apply**.

## Korak 7: Port Forwarding

- 1) Odaberite opciju **NAT** iz **Network Setting** izbornika.
- 2) U kartici (tabu) **Port Forwarding** kliknite na **Add**.
- 3) U prozoru koji se otvorio unesite naziv servisa (**Service Name**).
- 4) Pod **WAN Interface** iz padajućeg izbornika odaberite VDSL\_Internet.
- 5) Unesite odabrane portove i izaberite odgovarajući protokol (**Protocol**) iz padajućeg izbornika.
- 6) Pod **Server IP Address** unesite adresu lokalnog računala/poslužitelja na koji će biti proslijeđen promet prema postavljenim portovima.
- 7) Kliknite **Apply**.

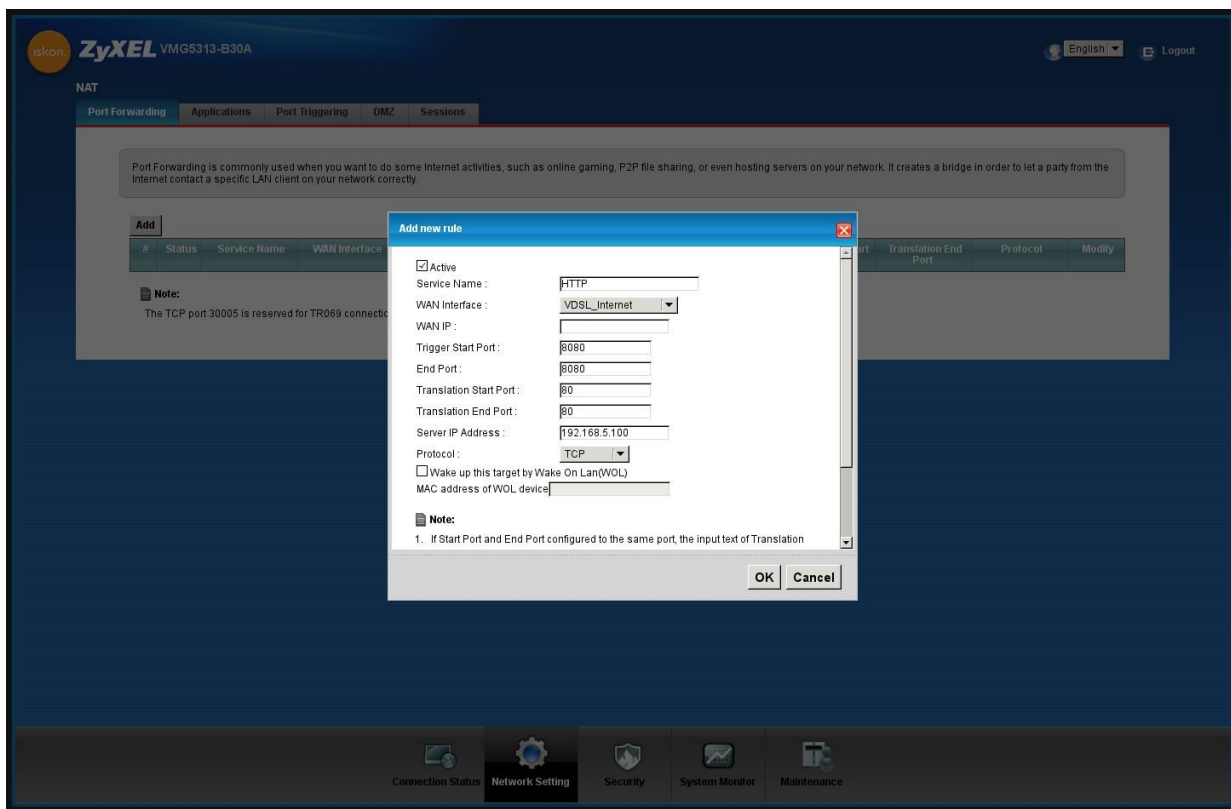

## Korak 8 : Pronalaženje i uklanjanje smetnji (Troubleshooting)

### 1) Niti jedna LED lampica ne svijetli

- provjerite vezu između strujnog adaptera i uređaja.
- provjerite ispravnost utičnice.
- ukoliko se pogreška nastavi kontaktirajte tehničku podršku na besplatnom broju 0800 6320.

### 2) Smetnje kod žičnog spajanja

- ako ne svijetli LAN lampica provjerite da li je mrežni kabel spojen u mrežnu karticu računala i mrežni (LAN 1–4) konektor na modemu (prema slici s početka uputa).
- provjerite da li koristite dobar kabel za spajanje računala i uređaja (isporučen u paketu, široki konektor, žuti kabel).
- provjerite u postavkama vatrozida (firewall) da niste uključili blokiranje prometa.
- provjerite TCP/IP postavke.
- ukoliko imate i dalje problema sa spajanjem kontaktirajte tehničku podršku na besplatnom broju 0800 6320.

### 3) Smetnje kod bežičnog spajanja

- ako lampica WiFi svijetli zeleno, provjerite postavke bežične mreže na računalu, probajte ponovno instalirati driver wireless adaptera.
- ako bežična mreža nije vidljiva provjerite postavke modema (sigurnosne postavke i SSID).
- provjerite razinu signala, ako je signal slab premjestite modem na mjesto gdje će signal biti jači.
- provjerite da li je wireless adapter upaljen na vašem računalu.

- e) ukoliko imate i dalje problema sa spajanjem kontaktirajte tehničku podršku na besplatnom broju 0800 6320.